



TOP LINE
















INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEMYSŁOWE ODKURZACZE NA SUCHO MOKRO

LINIA TOP-LINE



ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 10063421 - Ver. AC - 04-2021

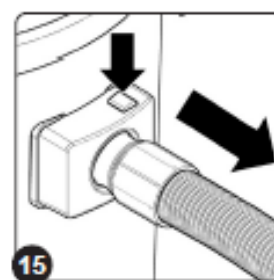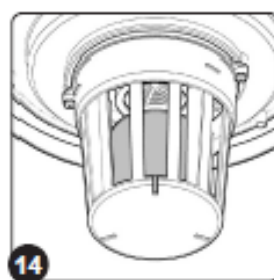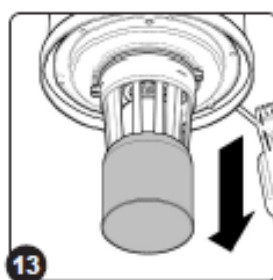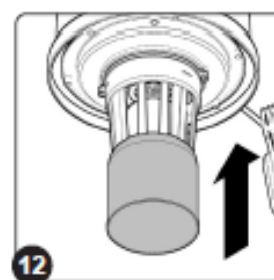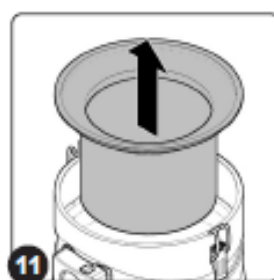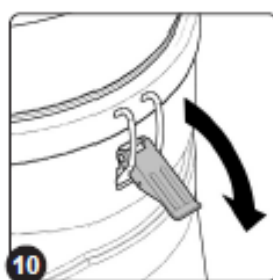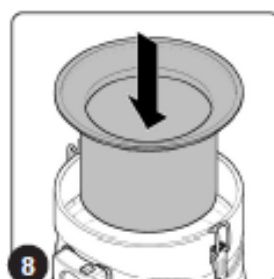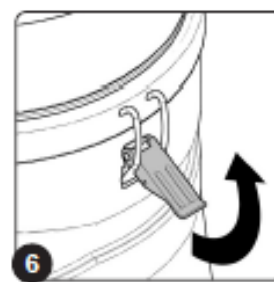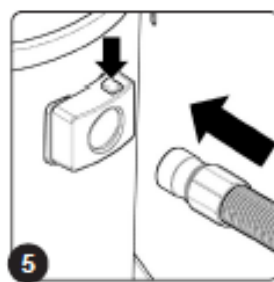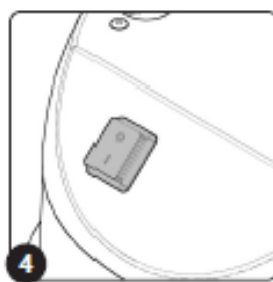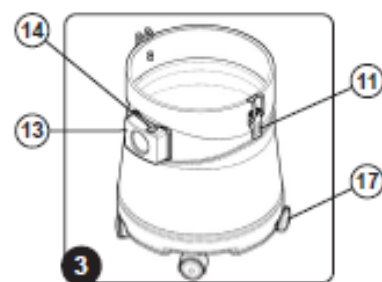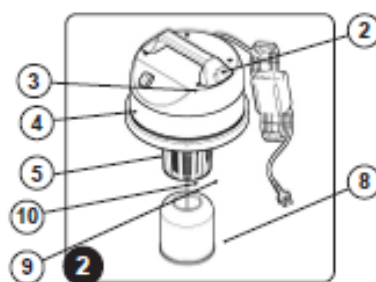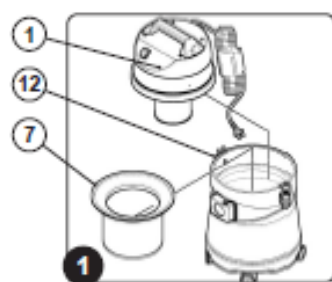

POZIOMY NIEBEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wskazuje na bezpośrednie niebezpieczeństwo, które może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

OSTRZEŻENIE: Wskazuje na prawdopodobną niebezpieczną sytuację, która może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA: Wskazuje na prawdopodobną niebezpieczną sytuację, która może spowodować niewielkie urazy.

UWAGA: Wskazuje na prawdopodobną niebezpieczną sytuację, która może uszkodzić przedmioty.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ODKURZACZA NA MOKRO I NA SUCHO

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać i zastosować się do tych ostrzeżeń w celu konsultacji w przyszłości lub przekazania ich kolejnym właścicielom.

- Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi urządzenia.
- Tabliczki ostrzegawcze na urządzeniu zawierają ważne wskazówki dotyczące jego bezpiecznego użytkowania.
- Zawsze przestrzegaj zarówno wskazówek zawartych w instrukcji, jak i obowiązujących norm bezpieczeństwa.

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń, przed użyciem przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami. Ten odkurzacz został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny, gdy jest używany do czyszczenia w określony sposób. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementów elektrycznych lub mechanicznych, odkurzacz i/lub akcesoria muszą zostać naprawione w odpowiednim autoryzowanym centrum serwisowym lub u producenta przed użyciem, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom urządzenia lub obrażeniom fizycznym użytkownika .

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce odpowiadają informacjom dotyczącym zasilania sieciowego. Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem przemiennym i napięciem równym podanemu na tabliczce z numerem seryjnym.
- Gniazdko kabla zasilającego musi mieć uziemienie zgodnie z normami prawnymi.
- Przed użyciem sprawdź, czy nie ma uszkodzeń na kablu przyłączeniowym i na wtyczce. Jeśli kabel jest uszkodzony, natychmiast skontaktuj się ze specjalistą w celu przywrócenia normalnego działania.
- Urządzenie należy podłączać tylko do przyłącza elektrycznego zainstalowanego przez elektryka zgodnie z normą IEC 60364-1.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- Upewnij się, że kabel zasilający lub przedłużacz nie zostały uszkodzone przez deptanie, zmiażdżenie, ciągnięcie lub tym podobne. Chronić kabel przed gorącem i kontaktem z olejami lub ostrymi krawędziami
- Regularnie sprawdzaj, czy kabel łączący z siecią nie jest uszkodzony, np. czy nie ma śladów starzenia lub pęknięć. W przypadku uszkodzenia kabel musi zostać wymieniony przez specjalistę TMB srl lub technika o podobnych kwalifikacjach przed ponownym użyciem urządzenia.
- Ochrona przed zachlapaniem wodą oraz wytrzymałość mechaniczna musi być zapewniona również po każdej wymianie złączy kabla zasilającego lub przedłużacza.



- Nie czyścić urządzenia węžem lub strumieniem wody pod wysokim ciřnieniem (ryzyko zwarcia lub innych usterek elektrycznych).
- Procedura powoduje krótkotrwałe obniżenie napięcia.
- W niesprzyjających warunkach sieciowych inne urządzenia mogą ulec uszkodzeniu
- Te uszkodzenie może wystąpić, jeśli impedancja sieci jest mniejsza niż 0,15 Ω .

UŻYCIE PRZEZ PERSONEL

- Nigdy nie używaj z uszkodzonym kablem lub wtyczką. Podczas wyjmowania z gniazdka elektrycznego wyciągnij wtyczkę, a nie kabel. Nie wolno dotykać wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami.
- Dezaktywuj wszystkie elementy sterujące przed podłączeniem lub odłączeniem od gniazdka elektrycznego.
- Nie ciągnij ani nie transportuj urządzenia za kabel, nie używaj kabla jako uchwytu, nie zamykaj drzwi kabla i nie ciągnij kabla za krawędzie lub ostre rogi. Nie przepuszczaj odkurzacza po kablu. Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia schodów.
- Urządzenia nie wolno używać ani przechowywać na zewnątrz, w wilgotnych warunkach lub bezpośrednio narażonych na deszcz.
- Temperatura przechowywania musi wynosić od -25 ° C do + 55 ° C.
- Warunki użytkowania: temperatura otoczenia od 0 ° C do 40 ° C przy wilgotności względnej od 30 do 95%. Odkurzacze zostały opracowane wyłącznie do czyszczenia na sucho i nie należy go używać ani przechowywać na zewnątrz w wilgotnych warunkach.
- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie i sprzęt roboczy, w szczególności przedłużacz, są w dobrym stanie. W przypadku uszkodzenia natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka, nie należy korzystać z urządzenia.
- Gdy urządzenie jest używane w niebezpiecznych sytuacjach (na przykład na stacjach benzynowych), należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
- Zabrania się używania urządzenia w obszarach o wysokim ryzyku wybuchu. Niektóre substancje mogą tworzyć wybuchowe pary i mieszaniny wraz z powietrzem wlotowym.
- Nigdy nie odkurzaj następujących substancji:
 - Materiały wybuchowe lub łatwopalne, płyny i proszki (proszki reaktywne)
 - Reaktywne proszki metali (np. Aluminium, magnez, cynk) wraz z silnie zasadowymi detergentami i kwasami.
 - Kwasy i zasady w najczystszej formie.
 - Roztwory organiczne (np. Benzyna, rozcieńczalniki do farb, aceton lub benzyna).

OSTRZEŻENIE

- Włosy, luźną szmatkę, włosy i wszystkie części ciała trzymaj z dala od otworów. Nie wkładać przedmiotów do otworów ani nie używać urządzenia z zablokowanym otworem. Chroń otwory przed kurzem, futrem, materiałami, włosami i wszystkim innym, co może zmniejszyć przepływ powietrza.
- To urządzenie nie nadaje się do odkurzania niebezpiecznych proszków.
- Nie używaj do odkurzania łatwopalnych lub łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używaj w miejscach, w których mogą być obecne.
- Nie odkurzaj niczego, co się pali lub tli, np. Papierosów, zapalek lub żarzących się żarów.
- **Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia lub wymaganej wiedzy, o ile są pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących użytkowania urządzenie bezpiecznie i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa użycia tego. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru osoby dorosłej.**
- Dzieci muszą być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik.



- To urządzenie powinno być używane tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana i przed jakąkolwiek konserwacją.
- Płonące lub tłące się przedmioty.
- Zabrania się odkurzania ludzi lub zwierząt tym urządzeniem.
- W niskich temperaturach urządzeń nie należy używać na zewnątrz.

UWAGA:

- Podczas pracy urządzenia nie zbliżaj go do delikatnych narzędzi, takich jak uszy, usta, oczy itp.
- Nie używaj aplikacji bez filtrów. Odkurzacz do pracy na sucho musi zawsze mieć filtr nabożowy. Odkurzacz do pracy na mokro powinien zawsze mieć zainstalowany filtr kartridż, filtr mokry i system pływakowy ZARÓWNO I OSUSZANIE. Należy pamiętać, że podczas korzystania z suchego filtra do odkurzania na mokro współczynnik wypełnienia pojemnika może się różnić
- Regularnie czyść ogranicznik poziomu wody i sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń.
- Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo lub upadł, został uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub wpadł do wody, zanieś go do serwisu lub z powrotem do sprzedawcy.
- Zawsze używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, biorąc pod uwagę lokalne warunki i zwracając uwagę na obecność innych osób, zwłaszcza dzieci, podczas pracy.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, dopóki nie zostanie wyłączone i wtyczka nie zostanie odłączona
- Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby przeszkolone w jego obsłudze, które wykazały, że potrafią obsługiwać urządzenie i zostały do tego wyraźnie upoważnione.
- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych pojemników z płynami.
- W przypadku pożaru użyj gaśnicy proszkowej. Nie używać wody.
- W przypadku powstania piany lub wycieku płynu należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

TRANSPORT

OSTRZEŻENIE:

- Przed transportem zamknij wszystkie haki blokujące głowicę odkurzacza.
- Nie przewracać urządzenia, jeśli w zbiorniku znajduje się jakaś ciecz.
- Podczas układania urządzenia wyłącz silnik i upewnij się, że urządzenie znajduje się w stabilnej i bezpiecznej pozycji.

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia oraz przed wymianą jakichkolwiek komponentów wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowane centra serwisowe lub personel będący ekspertami w tej dziedzinie i znającymi wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Przestrzegać środków kontroli bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń komercyjnych.

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

UWAGA:

Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych autoryzowanych przez producenta. Oryginalne akcesoria i części zamienne zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie urządzenia.

PRZEDŁUŻACZ



Używaj wyłącznie materiałów wyraźnie zalecanych przez producenta jako przedłużenia kabli (skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą) lub modeli o wysokiej jakości. Korzystając z przedłużenia, należy przestrzegać jego minimalnego przekroju.

Długość przewodu	SEKCJA KABLA	
	<16A	<25A
Od 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Od 20m do 50m	2,5 mm ²	4,0 mm ²

ODKURZANIE NA SUCHO

ZAGROŻENIE:

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do odkurzania suchego materiału stałego i nie powinno być używane do innych celów.

OSTRZEŻENIE:

Urządzenie nie nadaje się do odkurzania szkodliwych dla zdrowia proszków.

ODKURZANIE NA MOKRO

ZAGROŻENIE:

- Urządzenie ograniczające poziom wody należy regularnie czyścić i regularnie sprawdzać pod kątem przerw i zużycia.
- W przypadku powstania piany lub wycieku cieczy należy natychmiast usunąć urządzenie!
- O ile w instrukcji nie określono inaczej, płyny można odkurzać tylko do 45 ° C.

OSTRZEŻENIE:

To urządzenie nie nadaje się do odkurzania proszków, które są szkodliwe dla zdrowia, chyba że określono inaczej. Przestrzegać ostrzeżeń technicznych zawartych w instrukcji obsługi

UWAGA:

Chroń urządzenie przed mrozem.

To urządzenie nie nadaje się do odkurzania chłodziw i smarów, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Opisy zawarte w tym dokumencie nie są wiążące. W związku z tym firma zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji elementów, detali lub akcesoriów w dowolnym momencie, zgodnie z uznaniem konieczne ze względu na ulepszenia lub wymagania produkcyjne / handlowe. Powielanie, nawet częściowe, tekstu i rysunków zawartych w tym dokumencie jest prawnie zabronione.

Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i / lub dostaw. Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla rzeczywistego projektu i / lub wyposażenia.

SYMBOLE UŻYTE W INSTRUKCJI

	Symbol otwartej książki z „i”: Wskazuje na potrzebę przeczytania instrukcji obsługi
	Symbol otwartej książki: Instruuje operatora, aby przeczytał instrukcję przed użyciem maszyny



	Symbol zadaszenia: operacje poprzedzone tym symbolem należy zawsze wykonywać w suchym, zadaszonym miejscu.
	Symbol informacyjny: Wskazuje dodatkowe informacje dla operatora w celu usprawnienia korzystania z urządzenia
	Symbol recyklingu: Nakazuje operatorowi wykonanie czynności zgodnie z przepisami ochrony środowiska obowiązującymi w miejscu użytkowania urządzenia
	Symbol utylizacji: Przeczytaj uważnie rozdziały oznaczone tym symbolem na opakowaniu urządzenia

ZGODNE UŻYTKOWANIE

Urządzenie nie nadaje się do odkurzania proszków szkodliwych dla zdrowia.

- Ten odkurzacz jest przeznaczony do czyszczenia na sucho (wersja P211D i A211D) lub na sucho/mokro podłóg lub ścian
- To urządzenie nadaje się do zastosowań komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych, takich jak warsztaty, przemysł, szkoły i hotele.
- Temperatura otoczenia nie może przekraczać 40°C.

ELEMENTY ODKURZACZA

1. Głowica odkurzacza.
2. Uchwyt do podnoszenia głowicy
3. Przełącznik sterowania silnikiem.
4. Kabel zasilający.
5. Wtyczka kabla zasilającego.
6. Wspornik kabla zasilającego.
7. Filtr tkaninowy
8. Filtr piankowy (gąbczasty)
9. Mechaniczny pływak
10. Wspornik filtra piankowego
11. Hak do mocowania kapturka próżniowego.
12. Zbiornik
13. Ssawa.
14. Przycisk zwalniania węża ssącego .
15. Uchwyt
16. Wózek podtrzymujący zbiornik zbiorczy.
17. Koło obrotowe.



18. Tylne koło.
19. Rękojeść do sterowania wózkiem.

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Przed przystąpieniem do pracy należy:

1. Umieścić dolną część opakowania zewnętrznego w kontakcie z podłogą

Uwaga : użyj piktogramów wydrukowanych na pudełku jako odniesienia

2. Otwórz pudełko zewnętrzne.
3. Wyjmij akcesoria z pudełka i ostrożnie połóż je na ziemi.
4. Wyjmij urządzenie z opakowania

Uwaga: Zaleca się zachowanie wszystkich elementów opakowania na wypadek przyszłego transportu urządzenia

UWAGA: czynności należy wykonywać w rękawicach ochronnych, aby uniknąć kontaktu z krawędziami lub końcówkami metalowych przedmiotów

NIEBEZPIECZEŃSTWO: przed użyciem urządzenie musi być sprawne i bezpieczne w użytkowaniu ze sprzętem roboczym, zwłaszcza z kablem zasilającym i przedłużaczem. Jeśli wszystko nie jest w porządku, nie wolno używać urządzenia

5. Włożyć wąż podciśnieniowy do króćca na zbiorniku zbiorczym, nacisnąć przycisk na ssawce i całkowicie włożyć wąż podciśnieniowy (rys. 05).
6. Podłączyć przedłużacz do węża podciśnieniowego.
7. Wybierz najbardziej odpowiednią przystawkę do wykonywanej pracy i podłączyć ją do rury przedłużającej

Odkurzanie na sucho:

1. Sprawdź, czy przełącznik sterowania silnikiem odsysania znajduje się w pozycji „0”, w przeciwnym razie ustaw przełącznik w pozycji OFF (rys. 04).
2. Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do gniazda zasilania, w przeciwnym razie odłącz ją.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec uszkodzeniu kabla zasilającego, odłącz wtyczkę z gniazdka sieciowego, bezpośrednio ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel

3. Zwolnij głowicę ssącą (rys. 06) i sprawdź, czy filtr tkaninowy jest prawidłowo umieszczony (rys. 08)

UWAGA:W przypadku stosowania na sucho należy upewnić się, że wewnątrz zbiornika jest opróżnione z wszelkich płynów przed użyciem.

UWAGA: Jeśli zamiast filtra tkaninowego używane są filtry nabojoye lub worki na kurz, należy upewnić się, że są one prawidłowo umieszczone

4. Przymocować głowicę odkurzacza do zbiornika zbiorczego (rys. 09-10)



5. Podłącz kabel zasilający do głównego gniazdka

Uwaga: nie przekraczać maksymalnej wartości impedancji sieciowej dozwolonej dla punktu podłączenia elektrycznego (patrz dane techniczne). W przypadku wątpliwości dotyczących impedancji sieci w miejscu podłączenia należy skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej.

6. Włącz urządzenie, ustawiając wyłącznik silnika w pozycji „I” (rys. 4)

Jeśli urządzenie jest wyposażone w dwa silniki próżniowe, włącz jeden lub dwa w zależności od rodzaju wykonywanej pracy

7. Rozpocznij pracę

Jeśli używane jest akcesorium „ssawa uniwersalne”, należy ustawić przełącznik w szczotce na „TWARDA POWIERZCHNIA” lub „PODŁOGI DYWANOWE”. Kontynuuj odkurzanie.

Jeśli podczas pracy zauważysz, że ssawa mocno przykleja się do powierzchni, na której jest używane, wyreguluj przepływ powietrza wewnątrz węża ssącego za pomocą dźwigni na uchwycie i uwolnij akcesorium (dotyczy wersji P211 i A211)

Uwaga: Ryzyko uszkodzenia! W przypadku odkurzania na sucho nigdy nie wyjmuj filtra tkaninowego podczas odkurzania. Odkurzanie drobnego pyłu wymaga wymiany filtra tkaninowego na bardziej odpowiedni filtr kasetowy (element opcjonalny)

Jeśli podczas pracy zauważysz zmniejszenie mocy odkurzania, hałas urządzenia stanie się głośniejszy:

- wyłącznik urządzenia, ustawić wyłącznik silnika ssania w pozycji „0” (rys. 04)
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilającego

Ostrzeżenie: Aby zapobiec uszkodzeniu gniazdka sieciowego, odłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego, bezpośrednio ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.

- Zwolnij zatrzaski głowicy odkurzacza (rys.06) i zdejmij ją (rys.07).
- Wstrząśnij i wyczyść filtr tkaninowy (rys.10)

Uwaga: Jeśli powierzchnia filtra jest bardzo brudna, wyczyść filtr zwykłą miękką szczotką, aby go dokładnie wyczyścić

- Opróżnij zbiornik

Uwaga: miejsce przeznaczone do tej operacji musi być zgodne z lokalnymi przepisami środowiskowymi

- Ponownie zamontuj filtr tkaninowy (rys.08) i głowicę odkurzacza (rys.09)
- Rozpocznij pracę ponownie

Uwaga: Jeśli poprzednie czynności nie rozwiązały problemu niskiego podciśnienia, wyłącz maszynę i usuń blokadę z węża podciśnieniowego lub używanych akcesoriów.



Czyszczenie mokrych powierzchni:

1. Sprawdź, czy przełącznik sterowania silnikiem podciśnienia znajduje się w pozycji „0”, w przeciwnym razie ustaw przełącznik w pozycji wyłączonej (rys.04)
2. Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do gniazdka zasilania, w przeciwnym razie odłącz ją.

Ostrzeżenie: Aby zapobiec uszkodzeniu kabla zasilającego, odłącz wtyczkę z gniazdka sieciowego, bezpośrednio ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel.

3. Odblokować głowicę ssącą (Rys. 06) i sprawdzić, czy filtr tkaninowy został wyjęty (Rys. 11).

Uwaga: Jeśli zamiast filtra tkaninowego używane są filtry nabojoye lub worki na kurz, należy upewnić się, że zostały one usunięte.

4. Sprawdź, czy filtr piankowy został zamontowany poniżej głowicy próżniowej (rys. 12)

Uwaga: W przypadku stosowania na mokrej powierzchni, przed użyciem upewnij się, że wnętrze zbiornika jest wolne od kurzu. Akcesoria z gumową ściągaczką powinny być zawsze używane do użytku na mokrej powierzchni, a filtr tkaninowy powinien być usunięty.

5. Przymocuj głowicę próżniową do zbiornika (rys. 09-10)

6. Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego.

Uwaga: Nie przekraczać maksymalnej wartości impedancji sieci dozwolonej dla punktu podłączenia elektrycznego (patrz Dane techniczne). W przypadku wątpliwości dotyczących impedancji sieci w miejscu podłączenia należy skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej.

7. Włącz urządzenie, ustawiając wyłącznik silnika odsysania w pozycji „I” (rys. 4)

Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyposażone w dwa silniki odsysania, włącz jeden lub dwa w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

8. Rozpocznij pracę

Jeśli podczas pracy zauważysz spadek mocy ssania lub hałas urządzenia stanie się głośniejszy:

- Wyłączyć urządzenie, ustawić wyłącznik silnika odsysania w pozycji „0” (rys.4)
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego

Uwaga: aby zapobiec uszkodzeniu gniazdka sieciowego, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka bezpośrednio pociągając za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.

- Poluzuj zawiasy zatrzaskowe głowicy ssącej i wyjmij ją (rys. 6-7)
- Opróżnij zbiornik

Uwaga: aby zapobiec uszkodzeniu gniazdka sieciowego, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka bezpośrednio pociągając za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.

- Poluzuj zawiasy zatrzaskowe głowicy i wyjmij ją (rys. 6-7)



- Opróżnij zbiornik

Uwaga: miejsce przeznaczone do tej operacji musi być zgodne z lokalnymi przepisami środowiskowymi

- Wyjmij filtr piankowy i wyczyść go (rys.13), wyczyść również pływak mechaniczny (rys.14).
- Po wyschnięciu ponownie załóż filtr piankowy (rys.12)
- Ponownie zamontuj głowicę (Rys. 9-10)
- Zaczynij od nowa

Po zakończeniu prac należy udać się do wyznaczonego miejsca przechowywania maszyn.

UWAGA: Zaparkuj urządzenie w zamkniętym miejscu, na płaskiej powierzchni, w pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się żadne przedmioty, które mogłyby je uszkodzić lub zostać uszkodzone przez kontakt z nim.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA

Po zakończeniu pracy, a przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, wykonaj następujące czynności:

1. Zanieś urządzenie do miejsca, w którym jego zbiornik jest opróżniany

Uwaga: Miejsce przeznaczone do tej operacji musi być zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. UWAGA: Czynności te należy wykonywać w rękawiczkach chroniących ręce.

2. Sprawdź, czy przełącznik sterowania silnikiem odsysania znajduje się w pozycji „0”, w przeciwnym razie przestaw przełącznik do pozycji wyłączonej (rys. 04)
3. Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do gniazdka zasilania, w przeciwnym razie odłącz ją.

Ostrzeżenie: Aby zapobiec uszkodzeniu kabla zasilającego, odłącz wtyczkę z gniazdka sieciowego, bezpośrednio ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel.

4. Uwolnij głowicę (rys.06) i połóż ją na ziemi
5. Opróżnij zbiornik.

Uwaga: Jeśli jest, wyjmij filtr - worek zbierający wewnątrz zbiornika, uważając, aby go nie rozerwać. Jeśli worek jest papierowy, wyrzuć go w odpowiedni sposób, a jeśli jest zrobiony z tkaniny, po prostu go opróżnij.

Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyposażone w system przechylania, chwyć przedni uchwyt, aby obrócić zbiornik podczas opróżniania.

6. Uzupełnij całą część.

KONSERWACJA



Po zakończeniu pracy i przed odstawieniem urządzenia należy przeprowadzić następujące czynności konserwacyjne:

1. Zanieś urządzenie do miejsca konserwacji.

UWAGA: Czynności te należy wykonywać w rękawiczkach chroniących ręce.

2. Sprawdź, czy przełącznik sterowania silnikiem odkurzacza znajduje się w pozycji „0”, w przeciwnym razie przestaw przełącznik do pozycji wyłączonej (rys.04)

3. Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do gniazdka zasilania, w przeciwnym razie odłącz ją.

UWAGA: Aby zapobiec uszkodzeniu kabla zasilającego, odłącz wtyczkę z gniazdka sieciowego, bezpośrednio ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel.

4. Uwolnij głowicę (rys.06) i połóż ją na ziemi.

5. Jeśli w zbiorniku znajduje się filtr tkaninowy wlotu powietrza, wyjmij go (rys.11).

6. Wyczyść filtr strumieniem powietrza z odległości co najmniej 20 cm. Wymień uszkodzony.

Uwaga: Jeżeli zamiast filtra tkaninowego stosowane są filtry nabożowe lub worki na kurz (wersja bawełniana), należy je wyczyścić strumieniem lub powietrzem i sprawdzić stan ich zużycia, a w razie potrzeby wymienić.

7. Jeśli w zbiorniku znajduje się filtr piankowy, wyjmij go (rys.13)

8. Wyczyść filtr pod bieżącą wodą, a jeśli jest uszkodzony, wymień go.

Uwaga: można go ponownie włożyć do urządzenia dopiero po całkowitym wyschnięciu

9. Jeśli taki znajduje się w zbiorniku, wyczyść pływak bloku piankowego wilgotną szmatką (Rys.14)

10. Uzupełnij wszystkie części.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W tym rozdziale wymieniono najczęstsze problemy związane z użytkowaniem urządzenia. Jeśli nie możesz rozwiązać problemów za pomocą podanych tutaj informacji, skontaktuj się z najbliższą pomocą

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ	Główny wyłącznik nie jest włączony.	Naciśnij główny wyłącznik
	Wtyczka kabla zasilającego urządzenia nie została prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia do gniazdka sieciowego.
	Parametry elektryczne urządzenia nie odpowiadają specyfikacji elektrycznej sieci zasilającej.	Sprawdź, czy dane techniczne na tabliczce z numerem seryjnym urządzenia dopasować dane zasilania sieciowego.
	Kabel zasilający jest uszkodzony.	Natychmiast skontaktuj się z wyspecjalizowanym technikiem.
NIEWYSTARCZAJĄCA SIŁA SSANIA NADMIERNY PRODUKCJA KURZU	Wąż ssący nie jest prawidłowo podłączony do króćca na zbiornik zbiorczy.	Prawidłowo podłączyć wąż ssący do króćca na zbiorniku.
	Wąż ssący nie jest prawidłowo podłączony do węża przedłużającego.	Prawidłowo podłączyć wąż ssący do węża przedłużającego.
	Wąż przedłużający nie jest prawidłowo podłączony do odkurzacza	Podłącz prawidłowo rurkę przedłużającą do węża ssącego.
	Obwód podciśnienia jest zablokowany (wąż ssący, rura przedłużająca, akcesoria do odkurzania.	Usuń przeszkodę w obwodzie
	Filtry są zablokowane.	Usuń przeszkodę w filtrach



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Niżej podpisany producent:

TMB s.r.l.
Via Cà Nova Zampieri n. 5
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że produkty:

Odkurzacze sucho

mod. TOP P11D - TOP A11 D

Odkurzacze sucho – mokro

mod. P25 WD - P25 WD1300 - P40 WDM - P58,3 WD - P58,3 WDM - P58,4 WDM - P58,3 WDB - P58,4 WDB - A11 WD - A27 WD - A58 WD - A58 WDM - A58,3 WD - A58,4 WD - A58,3 WDM - A58,4 WDM - A58,3 WDB - A58,A WDB - A58,4,50 WDM - A58,4,50 WDB - EXTRA P30 WD - EXTRA P60 WD - EXTRA P80 WD - EXTRA P110 WD

Są zgodne z postanowieniami dyrektyw:

- 2006/42 / CE
- 2014/35 / UE
- 2014/30 / UE
- 2011/65 / UE
- 2009/125/CE – dotyczy wyłącznie odkurzaczy na sucho
- 666/2013 - dotyczy wyłącznie odkurzaczy na sucho

Osoba upoważniona do tworzenia dokumentacji technicznej:

Pan Giancarlo Ruffo
Via Cà Nova Zampieri n. 5
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) – WŁOCHY

San Giovanni Lupatoto (VR), 06/04/2021

TMB s.r.l.
Przedstawiciel prawny
Giancarlo Ruffo

