


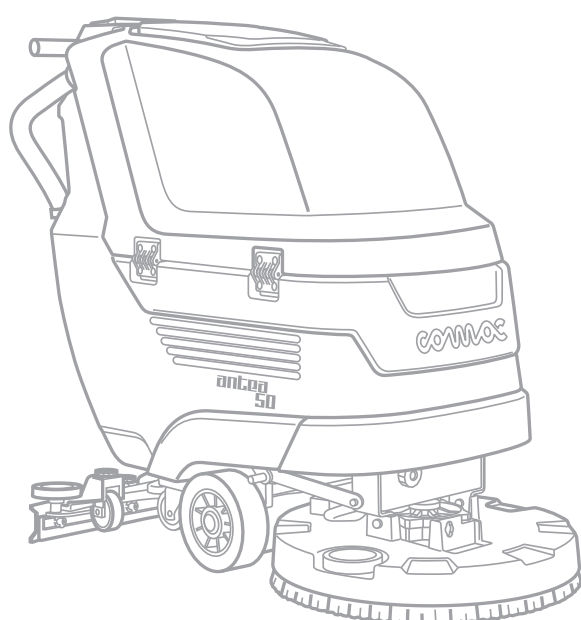


Zakończenie pracy




1 Zamknij kran.



2 Podnieś zespół czyszczący do góry.

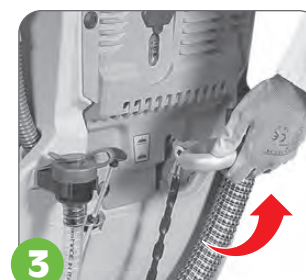

3 Podnieś ssawę do góry

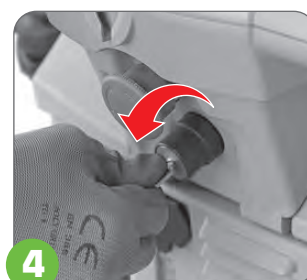

4 Wyłącz maszynę przy użyciu kluczyka.



5 Sprawdź zużycie szczotek lub padów.



6 Sprawdź poziom naładowania baterii. Jeśli jest niski podłącz maszynę do prostownika.


Rozpoczęcie pracy




1 Napełnij zbiornik wody czystej. Dodaj detergent.




2 Uruchom maszynę.

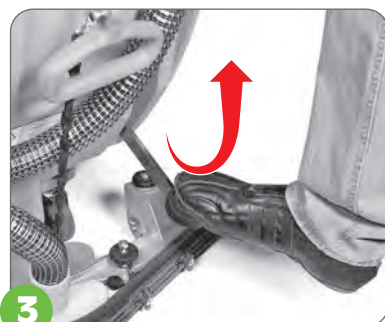

3 Opuść zespół czyszczący.

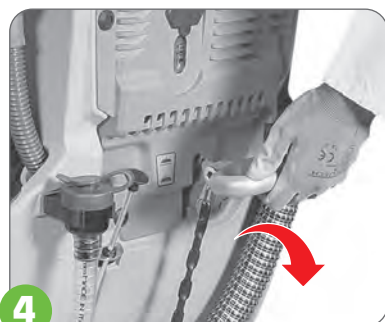

4 Opuść ssawę.

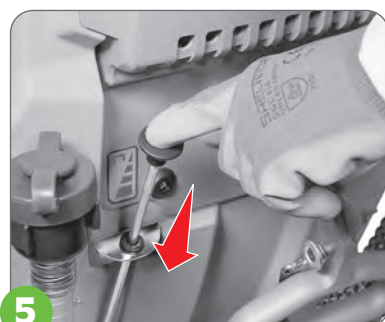

5 Regulacja podawania wody na szczotkę.



6 Regulacja podawania wody i detergentu (tylko modele z CDS).



7 Regulacja prędkości.



8 Uruchamianie szczotki/trakcji.

Codzienna konserwacja



1 Opróżnij zbiornik wody brudnej.



2 Umyj zbiornik wody brudnej.



3 Sprawdź stan pływaka i filtra.



4 Przepłukaj węże ssące w maszynie.



5 Dokładnie umyj ssawę.



6 Wyczyść filtr ssący.

Rozwiązywanie problemów

- **Maszyna nie uruchamia się:** sprawdź połączenia akumulatora, sprawdź położenie przycisku awaryjnego, sprawdź położenie stacyjki, sprawdź, czy kabel ładowarki jest odłączony.
- **Maszyna nie porusza się:** sprawdź, czy hamulec elektryczny jest wyłączony, sprawdź, czy potencjometr nie jest ustawiony - obrócony w lewo (pozycja 0), sprawdź, czy dźwignia sterowania jest całkowicie wciśnięta.
- **Szczotka się nie obraca:** sprawdź, czy głowica szczotki jest opuszczona, sprawdź, czy bateria nie jest rozładowana, sprawdź czy dźwignia sterujące zostały całkowicie wciśnięte.
- **Maszyna nie myje:** sprawdź zużycie szczotki/padu, sprawdź poziom roztworu w zbiorniku, sprawdź, czy zawór jest otwarty, sprawdź czy filtr roztworu jest czysty.
- **Maszyna nie zasysa:** sprawdź, czy ssawa jest opuszczona, sprawdź, czy podciśnienie i rury ssaw są czyste i drożne, sprawdź poziom zużycia gumy ssawy i w razie potrzeby obrócić, sprawdź poprawność pozycjonowania wózka i węży ssących, sprawdź czy korek wylotowy zbiornika wody brudnej jest zamknięty.
- **Ładowarka nie ładuje baterii:** sprawdź złącze baterii, sprawdź, czy przewód zasilania jest podłączony, spróbuj użyć innego gniazdka elektrycznego, jeśli zobaczysz miganie, przeczytaj instrukcję obsługi ładowarki.



UWAGA: Przed użyciem upewnij się, że prostownik jest odłączony. Sprawdź poziom wody w zbiorniku.



UWAGA: Maszyna nie pracuje do tyłu, jeśli ssawa jest opuszczona.