

Instrukcja obsługi



**Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1500
City Ranger 3070**

Wstęp

Szanowni Klienci

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Egholm

City Ranger 3070 to zaprojektowana i wyprodukowana w Danii maszyna użytkowa stanowiącą elastyczne rozwiązanie do utrzymywania obszarów zewnętrznych.

Optymalna wydajność kosiarki rotacyjnej/mulczującej 1500 do City Ranger 3070

Aby zapewnić optymalną pracę Kosiarki rotacyjnej/mulczującej 1500 do City Ranger 3070, należy przed rozpoczęciem jej użytkowania dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Niezapoznanie się z instrukcją grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem maszyny.

Bezpieczeństwo

Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1500 została wyposażona w wiele zabezpieczeń zapewniających bezpieczną obsługę zarówno dla użytkownika, jak i jego otoczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na sekcję 1.1 Bezpieczeństwo. Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez profesjonalistów.

Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1500 jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez profesjonalistów. Przy dostawie maszyny użytkownik zostanie odpowiednio przeszkolony, aby potrafił obsługiwać ją w sposób kompetentny.

Nie należy użyczać maszyny lub sprzętu osobom, które nie zostały odpowiednio przeszkolone i nie zapoznały się dokładnie z niniejszą instrukcją.

Instrukcja użytkownika powinna być traktowana jako integralna część maszyny, dlatego też powinna być dołączona do maszyny w przypadku jej odsprzedaży.

Ostrzeżenia

Niektóre punkty w niniejszej instrukcji zostały opatrzone przedstawionym symbolem ostrzeżenia.



Wskazuje on obszary, w których należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny i akcesoriów. Znak ten wyjaśnia również, w jaki sposób należy zwracać szczególną uwagę na dany aspekt.

Zastrzeżenia

W związku z tym, że celem działu urządzeń do użytku zewnętrznego firmy Egholm jest ciągłe podnoszenie jakości swoich produktów, firma zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji oraz sprzętu w dowolnej chwili bez powiadomienia. Firma Egholm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub braki w instrukcji użytkownika.

Kontakt z firmą Egholm

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowego produktu firmy Egholm, prosimy o kontakt z firmą Egholm.

Z poważaniem

Egholm A/S · Transportvej 27, DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

e-mail: info@egholm.dk · www.egholm.eu



Aplikacja Egholm - łatwy dostęp do przydatnych materiałów

Prosimy pobrać naszą aplikację Egholm, wprowadzić numer seryjny maszyny i ewentualnie dodać załączniki, a dzięki temu uzyskają Państwo dostęp do filmów, instrukcji, specyfikacji technicznych i wielu innych. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie powiadomień, będą Państwo otrzymywać informacje o produktach i usługach, ofertach itp. Aplikacja jest dostępna na telefony komórkowe Apple i Android.

Informacje ogólne	5
1.1 Bezpieczeństwo	5
1.2 Deklaracja zgodności WE	6
1.3 Dane techniczne	7
Instrukcja obsługi	9
2.1 Montaż / Demontaż	9
2.2 Ważne przed uruchomieniem	11
2.3 Uruchamianie	12
2.4 Regulacja	15
2.5 Przełączanie z kosiarki rotacyjnej na mulczującą i odwrotnie	15
2.6 Przechylić kosiarkę w celu wykonania przeglądu i konserwacji	16
Przeglądy i konserwacja	18
3.1 Czyszczenie	18
3.2 Konserwacja	19
Warunki	22
4.1 Gwarancja	22
4.2 Reklamacje	23
4.3 Utylizacja	23

Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1500 do City Ranger 3070 działa szybko i skutecznie, spełniając wszystkie potrzeby związane z koszeniem - nawet na trudnych trawnikach.

Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1500 kosi i rozdrabnia trawę na bardzo drobne skrawki, które następnie spadają z powrotem na trawnik, naturalnie nawożąc glebę przez całe lato. Rezultatem jest zielony i dobrze przycięty trawnik.

Kosiarka obrotowa/mulczująca 1500 z funkcją wyrzutu tylnego szczególnie dobrze radzi sobie z szorstką, wysoką, a nawet wilgotną trawą, uzyskując efekt zadbanego trawnika.

Kosiarki firmy Egholm są standardowo wyposażone w kółka skrętne, które sprawiają, że kosiarka podąża za ruchem układu kierowniczego. Pozwala to również uniknąć pozostawiania śladów na trawniku.

Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1500 do City Ranger 3070 osiąga wydajność 13500 - 15000 m² na godzinę. Porusza się po trawniku z szerokością koszenia 1,500 mm.

Przydatne wskazówki

Nigdy nie dopuścić, aby kratka chłodnicy była zatkana trawą. Zmniejsza to efekt chłodzenia.

Kosiarka obrotowa/mulczująca 1500 została zaprojektowana do cięcia trawy nie więcej niż o jedną trzecią jej wysokości. Następnie wyregulować częstotliwość koszenia.

Dostosować prędkość do pożądanego rezultatu. Najlepszy wynik uzyska się, gdy prędkość jazdy nie jest zbyt duża.

W celu ochrony układu hydraulicznego, przed zamocowaniem kosiarki należy upewnić się, że złącza hydrauliczne są czyste.

Informacje ogólne

**Honest
Machines**

1.1 Bezpieczeństwo



Podczas użytkowania maszyny należy się upewnić, że nikt nie przebywa w jej pobliżu

Podczas użytkowania maszyny należy upewnić się, że nikt nie przebywa w jej pobliżu, ze względu na niebezpieczeństwo zgniecenia.



Uwaga

Ze względu na przegubową konstrukcję maszyny, jej tył zachodzi podczas skręcania. Podczas użytkowania maszyny należy upewnić się, że nikt nie przebywa w jej pobliżu. (Rys. 1)



Zachować ostrożność, aby nie przyciąć palców

Nie zbliżać rąk i palców do obszarów, w których występuje niebezpieczeństwo zgniecenia. (Rys. 2)



Nie należy dopuszczać do przewrócenia się maszyny

Nie należy wjeżdżać maszyną w miejsca, w których mogłyby się zeslizgnąć, przewrócić lub obrócić.

Nie należy jeździć po stokach o nachyleniu przekraczającym 5°. (Rys. 3)



Ostrzeżenie! Obracające się części

Aby uniknąć obrażeń ciała należy upewnić się, że nikt nie wkłada palców pod kosiarkę podczas jej pracy. (Rys. 4)



Ostrzeżenie


Usunąć kamienie i gałęzie z trawnika, ponieważ mogą one zostać przypadkowo wyrzucone i spowodować obrażenia osób i szkody mienia.

Nie dopuszczać do przebywania osób w miejscu pracy.



Ostrzeżenie


Nie stawać na talerzu kosiarki podczas transportu lub cięcia.

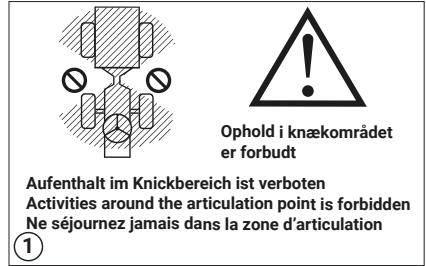

1 Nie dopuszczać do przebywania osób w miejscu pracy.



2 Etykieta ostrzegawcza

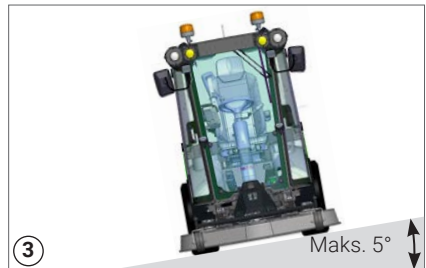

3 Nie należy jeździć po stokach o nachyleniu przekraczającym 5°



4 Etykieta ostrzegawcza

Informacje ogólne

1.2 Deklaracja zgodności CE

Producent: **Egholm A/S**
Adres: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Telefon: **+45 97 81 12 05**

niniejszym deklaruje, że

Maszyna: **Kosiarka rotacyjna/mulcząca 1500**
Typ: **30LMBA**

została wyprodukowana zgodnie z przepisami Dyrektywy maszynowej 2006/42/UE oraz sprawdzona pod kątem zgodności z normą ISO 5395-03.

Wszelkie zmiany, przebudowy lub dodanie narzędzi, akcesoriów lub innego sprzętu nieprodukowanego przez firmę Egholm automatycznie skutkują unieważnieniem homologacji typu, certyfikacji CE, wszelkich innych homologacji, a także gwarancji na maszynę i osprzęt.

O ile operator, klient i firma Egholm nie uzgodnią inaczej na piśmie, firma Egholm jest twórcą danych (twórca danych) wszystkich danych generowanych przez maszynę i osprzęt podczas użytkowania.

Miejscowość: Lemvig

Data: _____

Podpis:



Rainer Flanz, Menedżer działu badawczo-rozwojowego

Informacje ogólne

1.3 Dane techniczne

Wymiary	Osprzęt	Wymiary składowania
Długość (L)	4200 mm.....	990 mm
Szerokość (W).....	1582 mm.....	1582 mm
Wysokość (H)	2 000-2 210 mm.....	480 mm

Dane techniczne

Typ.....	30LMBA
Masa własna (kosiarka rotacyjna)	137 kg
Masa własna (kosiarka mulczująca)	145 kg
Szerokość koszenia	1500 mm
Regulowana wysokość koszenia	30-80 mm
Wydajność na godzinę pracy.....	do 15000 m ² /h
Prześwit pod kosiarką	140 – 190 mm
Liczba ostrzy kosiarki	3 szt.

Uwaga!

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Numer pozycji

Kosiarka mulczująca	E56000605
Kosiarka rotacyjna	E56000606

W wyposażenie opcjonalne

Zestaw mulczujący - Kosiarka rotacyjna, może zastać przekształcona w kosiarkę trawnikową, z zestawem mulczującym zawierającym ostrza .. E65003045

Instrukcja obsługi

**Honest
Machines**

2.1 Montaż / Demontaż

Rozpakowanie kosiarki

Kosiarka jest pakowana i dostarczana w kartonowym opakowaniu na palecie. (Rys. 1)

Otworzyć kartonowe opakowanie.

Wyjąć kosiarkę z kartonu za pomocą dźwigu lub wózka widłowego. (Rys. 3)



1

Kosiarka w kartonowym opakowaniu, na palecie.



2

Znacznik punktu podnoszenia



3

Instrukcja obsługi

2.1 Montaż / Demontaż – ciąg dalszy

Przed zmontowaniem kosiarki należy sprawdzić, czy ostrza są ostre, nienaruszone oraz nie mają pęknięć ani rys. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń podczas koszenia.

Montaż

1. Uchwyt blokujący na ramie typu A podstawowej maszyny musi być w pozycji odblokowanej. (Rys. 1)
2. Podjechać podstawową maszyną bezpośrednio do ramy A kosiarki. Powoli opuścić ramę A, używając odpowiedniego joysticka (niebieskiego), aż ramy A dopasują się do siebie. (Rys. 2)
3. Podnieść ramę A, odciągając joystick do tyłu, aż koła podporowe nie będą dotykać podłoża. (Rys. 3)
4. Wyłączyć silnik.



Uwaga

Przed montażem należy zawsze wyczyścić złącza na osprzęcie i maszynie podstawowej.

5. Użyć uchwyty blokującego na ramie A, aby zablokować kosiarkę w miejscu. (Rys. 4)

Uchwyt blokujący można przekręcać/załączyć tylko po wyłączeniu silnika.

Demontaż

Do demontażu kosiarki wykonać procedurę montażu w odwrotnej kolejności.



Uchwyt blokujący - Położenie otwarcia



Przymocowanie



Podniesiona rama A



Pozycja zablokowana

2.2 Ważne przed uruchomieniem

Podczas transportu

Podnieść kosiarkę do najwyższego położenia. (Rys. 1)

W trybie transportowym kierowca może zastosować układ zawieszenia ładunku, aby poprawić komfort podczas transportu. Nacisnąć przycisk, aby włączyć układ zawieszenia ładunku. (Rys. 2)

Dokręcić lub poluzować układ zawieszenia ładunku za pomocą prawego joysticka (niebieskiego).



Ostrzeżenie

Nie przejeżdżać przez pokrywy włączów lub podobne przeszkody, aby uniknąć uszkodzenia ostrzy i osłony.



Kosiarka w najwyższym położeniu



②

Układ zawieszenia ładunku

Instrukcja obsługi

2.3 Uruchamianie

1. Uruchomić maszynę.

2. Na ekranie wybrać menu letnie (kwiatek). (Rys. 1)
- Na ekranie wybrać kosiarkę 1500 mm. (Rys. 2)

Po wybraniu osprzętu w menu, powrócić do ekranu trybu transportowego, klikając przycisk „X” pod pokręteł.



Ostrzeżenie

Upewnić się, że w menu ekranu maszyny wybrano właściwy osprzęt. Niewłaściwy wybór może mieć wpływ na bezpieczeństwo maszyny oraz może spowodować uszkodzenie osprzętu.

3. Opuścić kosiarkę do pozycji poziomej, nacisnąć i przytrzymać przycisk WM przez co najmniej 3 sekundy, aby uruchomić kosiarkę (rysunek 3). Kosiarka opuszcza się automatycznie, a następnie uruchamia. Aby uniknąć zbyt dużego nacisku wywieranego przez opony kosiarki, należy zawsze korzystać z układu przenoszenia masy. Nacisnąć przycisk układu przenoszenia masy na klawiaturze, aby aktywować przenoszenie masy. (Rys. 3)

Przy włączonym trybie pracy (WM), rozkład masy można regulować na wyświetlaczu głównym, nacisnąć na pokrętkę (kółko), w ten sposób pasek zmienia kolor na zielony, a następnie wyregulować pokręteł (Rys. 4)

Uwaga

Jeśli krótkie naciśnięcie przycisku WM spowoduje wyłączenie hydrauliki kosiarki, ale obroty silnika nie zmieniają się, aby ponownie uruchomić kosiarkę, należy na krótko nacisnąć przycisk WM. Aby całkowicie wyłączyć tryb pracy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.



Wyłączona hydraulika robocza

Uwaga

Gdy przycisk rozkładu masy jest włączony, w trybie roboczym, rama A zostanie automatycznie opuszczona, po podniesieniu



1 Na ekranie wybrać menu letnie (kwiatek)



2 Wybrać kosiarkę 1500



3 Przeniesienie obciążenia

Przycisk trybu pracy



4 Przenoszenie ciężaru można regulować

2.3 Uruchamianie – ciąg dalszy

4. Nacisnąć pedał przyspieszenia, aby osiągnąć właściwą prędkość.

Zakres prędkości w trybie pracy można ustawić na 3 różnych poziomach/zakresach.

Nacisnąć przycisk ograniczenia prędkości, aby zmienić poziom zakresu prędkości (Rys. 1). Można go aktywować, jeśli jest w trybie pracy, ale nie kosi.

Poziom 1: Do ok. 8 km/h

Poziom 2: Do 15 km/h

Poziom 3: Do 25 km/h

Wybrany poziom wskazują diody.

5. Dostosować prędkość jazdy do warunków.

Maszyna City Ranger 3070 posiada opcjonalny tempomat do ustawiania prędkości.

Tempomat aktywuje się naciśnięciem przycisku tempomatu. Po osiągnięciu właściwej prędkości nacisnąć przycisk SET. Maszyna zacznie pracować z ustawioną prędkością. Aby zwiększyć prędkość, nacisnąć przycisk SET. Aby zmniejszyć prędkość, nacisnąć przycisk RESUME. (Rys. 1)

6. Gdy tempomat jest włączony, pedał hamulca może być użyty jako pedał hamowania impulsowego, gdy aktywowano pierwszy „poziom” pedału. Po naciśnięciu pedału maszyna będzie zwalniać. Po zwolnieniu pedału, City Ranger 3070 powróci do poprzednio ustawionej prędkości. (Rys. 2)



1

Nastawa / Wznowienie Ograniczenie prędkości Tempomat



2

Pedał hamowania i hamowania impulsowego

Instrukcja obsługi

2.3 Uruchamianie – ciąg dalszy

7. Upewnić się, że kratki układu chłodzenia są wolne od trawy. Zapewnia to prawidłowy efekt chłodzenia w celu ochrony silnika. (Rys. 1+2)
(Patrz punkt 3.1 Czyszczenie)

Uwaga

Po wybraniu kosiarki w menu wentylator układu chłodzenia automatycznie zmieni tryb pracy na odwrotny z ustawioną przerwą na przedmuchiwanie kratki z trawy (jeden raz na minutę).



Ostrzeżenie

Obracające się części

Aby uniknąć obrażeń ciała należy upewnić się, że nikt nie wkłada palców pod kosiarkę podczas koszenia.



Ostrzeżenie

Podczas użytkowania maszyny należy się upewnić, że nikt nie przebywa w jej pobliżu.



Uwaga

Podczas skręcania tył maszyny wychyla się, istnieje zatem ryzyko zgniecenia lub zderzenia.



Ostrzeżenie

Aby uniknąć obrażeń ciała, upewnić się, że w menu ekranu maszyny wybrano właściwy osprzęt.



Kratka chłodzenia



Filtr tylni

2.4 Regulacja


Regulacja wysokości koszenia

Rozpocząć od dużej wysokości koszenia, aby uniknąć zbyt krótkiego skoszenia trawy.

Jak wyregulować wysokość koszenia

Przechylić lewy (zielony) joystick w prawo, aby zwiększyć wysokość koszenia, i w lewo, aby obniżyć wysokość koszenia.

Sprawdzić wysokość kosiarki i powtórzyć regulację, aż do uzyskania żądanej wysokości koszenia. (Rys. 1).

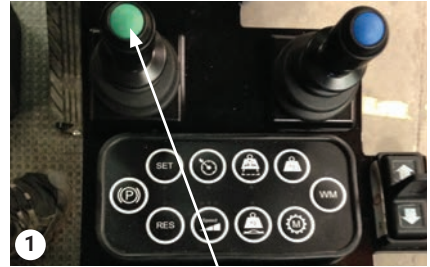


Przechylić zielony joystick w prawo lub w lewo, aby wyregulować wysokość cięcia

2.5 Przełączanie z kosiarki rotacyjnej na mulczującą i odwrotnie

Od kosiarki mulczującej do kosiarki obrotowej

Aby przekształcić kosiarkę mulczującą na kosiarkę rotacyjną z wyrzutem tylnym, wystarczy zdjąć zestaw kosiarki mulczującej, (Patrz ilustracja 2)
Wszystkie ostrza i osłony wewnętrzne i wymienić ostrza na zestaw ostrzy (E65003048).
- Patrz punkt 3.2 - Wymiana ostrzy.

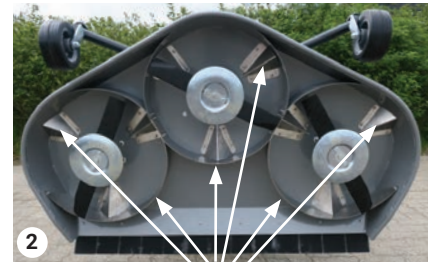

Zestaw kosiarki mulczującej

Z kosiarki rotacyjnej na kosiarkę mulczującą

Aby przekształcić kosiarkę rotacyjną w kosiarkę mulczującą, należy zamontować zestaw kosiarki mulczującej (E65003045), wszystkie ostrza i osłony wewnętrzne oraz wymienić ostrza - Patrz punkt 3.2 - Wymiana ostrzy.

Instrukcja obsługi

2.6 Przechylić kosiarkę w celu wykonania przeglądu i konserwacji

1. Podnieść ramę A do najwyższego położenia.
2. Pociągnąć uchwyt przechylania do górnego położenia.
3. Przechylić lewy (zielony) joystick w prawo, aby przechylić kosiarkę.
4. Wyłączyć maszynę.

Ponownie opuścić kosiarkę

1. Uruchomić maszynę City Ranger 3070.
2. Przechylić lewy (zielony) joystick w lewo, aby opuścić kosiarkę (Rys. 2)
3. Gdy kosiarka jest opuszczona i ustawiona na miejscu, należy zatrzymać maszynę City Ranger 3070. Sprawdzić, czy uchwyt jest w dolnym położeniu. (Rys. 4)



Ostrzeżenie

Nigdy nie uruchamiać kosiarki w pozycji przechylonej.



Uchwyt w górnym położeniu do przechylania.



Lewy Joystick - Przechylanie/opuszczanie kosiarki.



Przechylona kosiarka.



Blokada przechylenia - Uchwyt w dolnym położeniu

Przeglądy i konserwacja

**Honest
Machines**

Przeglądy i konserwacja

3.1 Czyszczenie

Codzienne czyszczenie i konserwacja pozwalają na wydłużenie okresu eksploatacji zarówno maszyny, jak i osprzętu.

Ważne jest, aby przed zamontowaniem osprzętu złącza były nienaruszone i wyczyszczone.

W przeciwnym razie wyczyścić je szmatką lub podobnym materiałem. (Rys. 2)

Czyszczenie kosiarki

1. Trzymać kosiarkę zamontowaną na City Ranger 3070.

2. Przechylić kosiarkę do góry. (Rys. 1)
(Patrz punkt 2.6 - Przechylanie).

3. Wyczyścić kosiarkę wodą.

4. Unikać czyszczenia ciśnieniowego złączy hydraulicznych - użyć szmatki lub podobnego materiału. (Rys. 2)

Zaleca się czyścić kosiarkę natychmiast po zakończeniu pracy, aby zapobiec przywarciu trawy do osłony i ostrzy.

Czyszczenie filtrów do układów chłodzenia

1. Sprawdzić, czy dostęp do pokryw chłodnicy jest przez cały czas wolny. (Rys. 3)

2. Za pomocą sprężonego powietrza lub szczotką wyczyścić kratki i układ chłodzenia, aby filtry były czyste.

3. Jeśli chłodnice są brudne, należy je wyczyścić. (Rys. 4)
(Patrz instrukcja obsługi City Ranger 3070)

4. W przypadku koszenia bardzo suchej trawy należy regularnie czyścić osłony chłodnicy.



Przechylić kosiarkę



Oczyścić złączki hydrauliczne



Otworzyć osłonę boczną



Umyć czystą wodą



Uwaga

Do płukania chłodnicy nie należy używać twardych narzędzi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie żeber.



Ostrzeżenie

Przed umyciem układu chłodzenia należy go przedmuchać sprężonym powietrzem. W przeciwnym razie brud przyklei się i stanie się trudny do usunięcia.

3.2 Konserwacja

Smarowanie

Każde koło ma 1 smarowniczkę, a system przechyłu ma łącznie 2 - 4 punkty smarowania. (Rys. 1)

Wymiana ostrzy


Jeśli ostrza są uszkodzone, kosiarka będzie wibrować. Wymienia się je w następujący sposób:

1. Przechylić kosiarkę. (Patrz punkt 2.6 - Odwracanie kosiarki.)
2. Wyłączyć maszynę.
3. Za pomocą dłuta lub śrubokręta otworzyć płytę blokującą, która blokuje tły śrub (Rys. 3)
4. Wykręcić śruby i zdjąć pierścień blokujący i tarczę.
5. Przymocować nowe ostrza, z ostrym lemieszem, skierowane w kierunku jazdy. (Rys. 4)
Zaleca się wymieniać ostrza pojedynczo, aby upewnić się, że są one prawidłowo dopasowane.
6. Ponownie założyć płytę blokującą i śruby. Śruby należy dokręcić momentem obrotowym 85 Nm.
7. Zablokować śruby, zginając płytę blokującą w kierunku płaskiej strony każdej śruby.
8. Zaleca się unikać używania płyty blokującej więcej niż dwa razy i unikać jej wielokrotnego zginania.
Zapobiega to wypadaniu ostrzy podczas pracy.

Nowe ostrza i płyty blokujące można zamówić u autoryzowanego dystrybutora firmy Egholm.

Zestawy ostrzy:

Do kosiarki rotacyjnej E65003048
Do kosiarki mulczującej E65003049

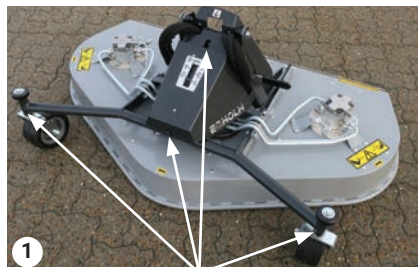


Smarowanie (łącznie 4 punkty)



Przechylić kosiarkę



Płyta blokująca i śruby

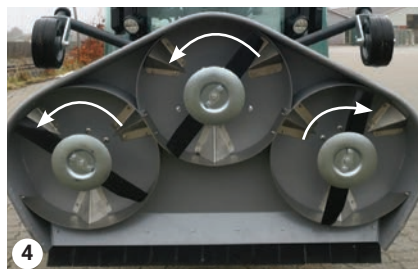

Kierunek ruchu ostrza

Przeglądy i konserwacja

3.2 Konserwacja – cd.

Ostrzenie ostrzy

1. Przechylić kosiarkę (Patrz punkt 2.6 - Przechylanie kosiarki).
2. Wyłączyć maszynę.
3. Odłączyć ostrza. (Patrz punkt 3.2 - Wymiana ostrzy)
4. Ostrza powinny być równomiernie naostrzone po obu stronach, aby zapewnić ich prawidłowe wyważenie.
5. Ponownie zamocować ostrza. (Patrz punkt 3.2 - Wymiana ostrzy)

Przechowywanie w okresie zimowym

Gdy nadchodzi okres przechowywania kosiarki na zimę, zaleca się wykonanie następujących czynności:

1. Usunąć zdrapaną farbę i ponownie pomalować wszystkie uszkodzone obszary.
2. Spryskać kosiarkę olejem ochronnym.
3. Upewnić się, że wszystkie punkty smarowania są uzupełnione.

Warunki

Honest Machines



Warunki

4.1 Gwarancja

Okres gwarancyjny Kosiarki rotacyjnej / mulczącej 1500 do City Ranger 3070 obowiązuje od daty zakupu i wypełnienia formularza rozruchu i gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z regionalnym kierownikiem sprzedaży firmy Egholm.

W przypadku wystąpienia błędów lub usterek maszyny w okresie gwarancyjnym należy przekazać odpowiednie informacje poprzez system zgłaszania problemów ccs. Firma Egholm przeanalizuje i zbada każdą sytuację. Jeśli użytkownik postępował zgodnie z instrukcjami, a maszyna nie była eksploatowana w nieprawidłowy sposób lub niezgodny z przeznaczeniem, firma Egholm przeprowadzi niezbędne naprawy bez opłat za materiały i usługę zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi poniżej.

Zakres gwarancji

1. Gwarancja firmy Egholm jest ważna wyłącznie za okazaniem oryginalnego dowodu sprzedaży, na którym znajduje się opis modelu, numer seryjny i data zakupu.
2. Gwarancją nie są objęte regularne kontrole, regulacje, przeglądy oraz zmiany techniczne maszyny.
3. Wszelkie pytania dotyczące gwarancji należy kierować do miejsca, w którym zakupiono maszynę.
4. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek, które nie są wadami fabrycznymi lub powstałymi w trakcie produkcji.
5. Niniejsza gwarancja jest ważna, jeśli maszyna została zakupiona legalnie i znajduje się w okresie gwarancji.
6. W razie braku możliwości wykonania i potwierdzenia usługi zgodnie z odpowiednimi instrukcjami firma Egholm zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich roszczeń wysuniętych w okresie gwarancyjnym.
7. Firma Egholm zastrzega sobie prawo do udoskonaleń i zmian projektowych maszyny bez konieczności modyfikacji wcześniej wyprodukowanych modeli.

Gwarancja nie obejmuje:

- Zużycia, wypadków, uszkodzenia sprzętu spowodowanego błędami w obsłudze, modyfikacjami konstrukcji maszyny lub też zastosowaniem części zamiennych lub elementów osprzętu, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Egholm.
- Maszyn z nieczytelnym numerem seryjnym.
- Uszkodzeń spowodowanych przez siły wyższe, takie jak uderzenie pioruna, powódź, pożar, wojna, zamieszki społeczne, nieprawidłową lub niedostateczną konserwację, uszkodzenia z nich wynikające lub inne przyczyny niezależne od firmy Egholm.

4.2 Reklamacje

Wszelkie pytania dotyczące maszyny należy kierować do dystrybutora, u którego zakupiono maszynę. Dotyczy to pytań związanych z użytkowaniem, przeglądami, konserwacją i częściami zamiennymi, a także z ewentualnymi reklamacjami.

Życzymy Państwu wielu lat bezpiecznego i zadowalającego użytkowania maszyny.

Z poważaniem
Egholm A/S

4.3 Utylizacja

Kiedy, po wielu latach użytkowania, eksploatacja Kosiarki rotacyjnej/mulczującej 1500 dobiegnie końca, należy ją likwidować w odpowiedzialny sposób, zgodny z odpowiednimi przepisami dotyczącymi utylizacji.

1. Zużyty olej hydrauliczny należy przekazać do odpowiedniego zakładu utylizacji.
2. Zdemontować wszystkie plastikowe i gumowe części, po czym w odpowiedni sposób je usunąć.
3. Po usunięciu wyżej wymienionych części, kosiarkę rotacyjną/mulczującą 1500 należy przekazać do lokalnego autoryzowanego punktu skupu złomu.

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Dania
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu – info@egholm.dk