


2PS

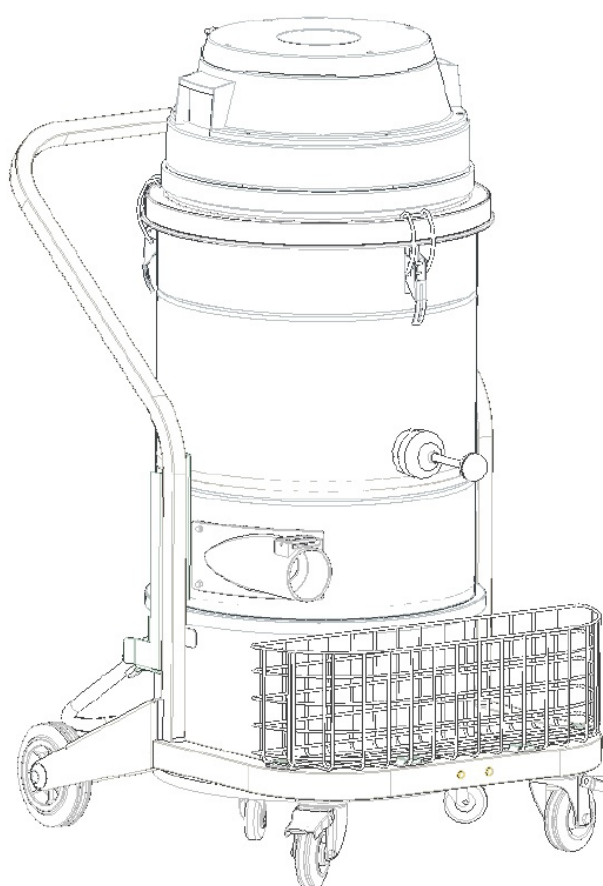

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY – MODEL 2 PS

PRIMA SERIE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ODKURZACZA NA SUCHO



Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj i przestrzegaj niniejszych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Niniejsze ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do wglądu w przyszłości lub do przekazania kolejnym właścicielom.

- Przed uruchomieniem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.
- Tabliczki ostrzegawcze na urządzeniu zawierają ważne wskazówki dotyczące jego bezpiecznego użytkowania.
- Zawsze stosuj się zarówno do wskazówek zawartych w instrukcjach, jak i aktualnych norm bezpieczeństwa.
- Folię opakowaniową należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia!

POZIOMY NIEBEZPIECZEŃSTWA



NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wskazuje na bezpośrednie niebezpieczeństwo, które może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

OSTRZEŻENIE: Wskazuje prawdopodobną niebezpieczną sytuację, która może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

PRZESTROGA: Wskazuje prawdopodobną niebezpieczną sytuację, która może spowodować lekkie obrażenia.

UWAGA: Wskazuje prawdopodobną niebezpieczną sytuację, która może uszkodzić przedmioty.

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń, przed użyciem należy przeczytać i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń. Ten odkurzacz został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny, gdy jest używany do czyszczenia w określony sposób. Jeśli zostanie stwierdzone uszkodzenie elementów elektrycznych lub mechanicznych, przed użyciem odkurzacz i/lub akcesoria muszą zostać naprawione w odpowiednim autoryzowanym centrum serwisowym lub u producenta, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu urządzenia lub fizycznym obrażeniom użytkownika .

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce odpowiadają informacjom o zasilaniu sieciowym. Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem przemiennym i napięciem równym podanemu na tabliczce znamionowej.
- Wyjście kabla zasilającego musi mieć uziemienie zgodnie z normami prawnymi.
- Przed użyciem sprawdź, czy kabel przyłączeniowy i wtyczka nie są uszkodzone. Jeśli kabel jest uszkodzony, natychmiast skontaktuj się ze specjalistycznym technikiem w celu przywrócenia normalnego działania.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez instalatora elektrycznego zgodnie z normą IEC 60364-1.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękoma.
- Upewnij się, że kabel zasilający lub przedłużacz nie zostały uszkodzone przez nadepnięcie, zgniecenie, ciągnięcie itp. Chronić kabel przed wysoką temperaturą i kontaktem z olejami lub ostrymi krawędziami.
- Regularnie sprawdzaj, czy kabel łączący z siecią nie jest uszkodzony, na przykład nie ma oznak starzenia lub pęknięć. W przypadku uszkodzenia kabel musi zostać wymieniony przez wyspecjalizowanego technika TMB srl lub przez technika o podobnych kwalifikacjach przed ponownym użyciem urządzenia.
- Ochrona przed zachlapaniem wodą i wytrzymałość mechaniczna muszą być zapewnione również po każdej wymianie złączy kabla zasilającego lub przedłużacza.
- Nie czyść urządzenia za pomocą węża lub strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (ryzyko zwarcia lub innych usterek elektrycznych).

**UWAGA:**

- Procedura powoduje krótkotrwałe obniżenie napięcia.
- W niekorzystnych warunkach sieciowych inne urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.
- To uszkodzenie może wystąpić, jeśli impedancja sieci jest mniejsza niż 0,15 Ω

**WYKORZYSTANIE - ZATRUDNIENIE****NIEBEZPIECZEŃSTWO:**

- Nigdy nie używaj z uszkodzonym kablem lub wtyczką. Podczas wyjmowania z gniazdka elektrycznego należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel. Nie dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękoma. Dezaktywuj wszystkie elementy sterujące przed podłączeniem lub odłączeniem od gniazdka elektrycznego.
- Nie ciągnij ani nie transportuj urządzenia za kabel, nie używaj kabla jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na kablu i nie przeciągaj kabla wokół krawędzi lub ostrych narożników. Nie przesuwaj odkurzacza po kablu. Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.

- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia schodów.
- Urządzenie nie może być używane ani przechowywane na zewnątrz, w wilgotnych warunkach lub bezpośrednio narażone na deszcz.
- Temperatura przechowywania musi mieścić się w zakresie od -25°C do +55°C.
- Warunki użytkowania: temperatura otoczenia od 0°C do 40°C przy wilgotności względnej od 30 do 95%. Odkurzacze zostały opracowane wyłącznie do czyszczenia na sucho i nie należy go używać ani przechowywać na zewnątrz w wilgotnych warunkach.
- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie i sprzęt roboczy, aw szczególności przedłużacz, są w dobrym stanie. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, nie należy używać urządzenia.
- Gdy urządzenie jest używane w niebezpiecznych sytuacjach (na przykład na stacjach benzynowych), należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Zabrania się używania urządzenia w obszarach o wysokim zagrożeniu wybuchem.
- Niektóre substancje mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszaniny wraz z zasysanym powietrzem.
- Nigdy nie odkurzaj następujących substancji:
 - ♦ Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i proszki (proszki reaktywne).
 - ♦ Reaktywne proszki metali (np. aluminium, magnez, cynk) razem z silnie alkalicznymi detergentami i kwasami.
 - ♦ Kwasy i zasady w najczystszej postaci.
 - ♦ Roztwory organiczne (np. benzyna, rozcieńczalniki do farb, aceton lub benzyna).



OSTRZEŻENIE:

- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów ani nie używaj urządzenia z zablokowanym otworem. Utrzymuj otwory wolne od kurzu, sierści, ubrań, włosów i wszystkiego, co może ograniczać przepływ powietrza.
- To urządzenie nie nadaje się do odkurzania niebezpiecznych proszków.
- Nie używaj do odkurzania łatwopalnych lub łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używaj w miejscach, w których mogą one być obecne.
- Nie odkurzaj niczego, co się pali lub tli, na przykład papierosów, zapalek lub żarzących się żarów.
- **Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także przez osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli pozostają one pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją niebezpieczeństwa związane z jego używaniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru osoby dorosłej.**
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

- Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywać żadnych czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją, za które odpowiada użytkownik.
- To urządzenie powinno być używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana i przed jakąkolwiek konserwacją.
- Płonące lub tłące się przedmioty.
- Zabrania się odkurzania osób lub zwierząt tym urządzeniem.
- W niskich temperaturach nie należy używać urządzeń na zewnątrz.

**OSTROŻNOŚĆ:**

- Kiedy urządzenie pracuje, nie zbliżaj go do delikatnych narzędzi, takich jak uszy, usta, oczy itp.
- Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo lub upadł, został uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub wpadł do wody, zanieś go do centrum serwisowego lub sprzedawcy.
- Zawsze używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, biorąc pod uwagę lokalne warunki i uważając na obecność innych osób, zwłaszcza dzieci, podczas pracy.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, dopóki nie zostanie wyłączone i wtyczka nie zostanie wyjęta z gniazdka sieciowego.
- Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby przeszkolone w jego obsłudze, które wykazały, że wiedzą, jak korzystać z urządzenia i zostały do tego wyraźnie upoważnione.
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych pojemników z płynami.
- W przypadku pożaru użyć gaśnicy proszkowej. Nie używać wody.
- Jeśli tworzy się piana lub wycieka płyn, natychmiast wyłącz urządzenie.

TRANSPORT**OSTRZEŻENIE:**

- Przed transportem zamknij wszystkie haki blokujące głowicy ssącej.
- Nie przewracaj urządzenia, jeśli w zbiorniku na zanieczyszczenia znajduje się płyn.
- Podczas transportu urządzenia należy wyłączyć silnik i upewnić się, że urządzenie znajduje się w stabilnej i bezpiecznej pozycji.

KONSERWACJA



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia oraz przed wymianą jakichkolwiek elementów wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe lub przez personel będący ekspertami w tej dziedzinie i zaznajomiony ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
- Przestrzegać kontroli bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń komercyjnych.

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE



OSTROŻNOŚĆ:

Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych, które zostały dopuszczone przez producenta. Oryginalne akcesoria i części zamienne zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie urządzenia

PRZEDŁUŻANIE KABLI



OSTRZEŻENIE:

Używaj wyłącznie materiałów wyraźnie zalecanych przez producenta jako przedłużaczy kabli (skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą) lub modeli wysokiej jakości. Używając przedłużenia, przestrzegaj jego minimalnego przekroju.

DŁUGOŚĆ PRZEWODU	SEKCJA KABLOWA	
	<16A	<25A
Do 20 m	1,5mm ²	2,5mm ²
Od 20m do 50 m	2,5mm ²	4mm ²

ODKURZACZE DO PRACY NA SUCHO



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do odkurzania suchych materiałów stałych i nie powinno być używane do innych celów.



OSTRZEŻENIE:

Urządzenie nie nadaje się do odkurzania proszków szkodliwych dla zdrowia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Niżej podpisany producent:

TMB s.r.l.

Via Cà Nova Zampieri nr 5

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty

ODKURZACZE MODEL: 2 PS

Są zgodne z postanowieniami dyrektyw:

- 2006/42/CE
- 2014/35/UE
- 2014/30/UE
- 2011/65/UE

Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Giancarlo Ruffo

Via Cà Nova Zampieri nr 5

37057 San Giovanni Lupatoto (VR) – WŁOCHY

San Giovanni Lupatoto (VR), 30/05/2019

TMB s.r.l.

Przedstawiciel prawny
Giancarlo Ruffo



Opisy zawarte w niniejszym dokumencie nie są wiążące. W związku z tym firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie wszelkich modyfikacji elementów, detali lub akcesoriów, jeśli uzna to za konieczne ze względu na ulepszenia lub produkcję/handel

wymagania. Powielanie, nawet częściowe, tekstu i rysunków zawartych w tym dokumencie jest prawnie zabronione.

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian technicznych i/lub dostawczych. Ilustracje są pokazane wyłącznie jako odniesienie i nie są wiążące co do rzeczywistego projektu i/lub wyposażenia.

SYMBOLE UŻYTE W INSTRUKCJI

	Symbol otwartej książki przez „i”: Wskazuje na konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi
	Symbol otwartej książki: Informuje operatora, aby przeczytał instrukcję przed użyciem urządzenia.
	Symbol miejsca zadaszego: czynności poprzedzone tym symbolem należy zawsze przeprowadzać w suchym, zadaszonym miejscu
	Symbol informacyjny: Wskazuje dodatkowe informacje dla operatora, aby usprawnić korzystanie z urządzenia.
	Symbol ostrzegawczy: Uważnie przeczytaj sekcje poprzedzone tym symbolem, skrupulatnie przestrzegając instrukcji wskazanych dla bezpieczeństwa operatora i urządzenia.
	Symbol wskazujący na obowiązek stosowania rękawic ochronnych: Wskazuje, że operator powinien zawsze nosić rękawice ochronne, aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń rąk ostrymi przedmiotami.
	Symbol recyklingu: Informuje operatora, aby wykonywał czynności zgodnie z przepisami środowiskowymi obowiązującymi w miejscu, w którym urządzenie jest używane.
	Symbol utylizacji: Uważnie przeczytaj rozdziały oznaczone tym symbolem dotyczące utylizacji urządzenia

CEL I TREŚĆ INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie klientom wszystkich informacji potrzebnych do korzystania z urządzenia w najbezpieczniejszy, najbardziej odpowiedni i najbardziej niezależny sposób. Zawiera informacje techniczne

aspektów, bezpieczeństwa, eksploatacji, przestojów urządzeń, konserwacji, części zamiennych i złomowania. Operatorzy i wykwalifikowani technicy muszą uważnie przeczytać instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji przed wykonaniem jakichkolwiek czynności

działanie na urządzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawidłowej interpretacji instrukcji należy skontaktować się z najbliższym Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

GRUPA DOCELOWA

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla operatorów i wykwalifikowanych techników odpowiedzialnych za konserwację urządzenia.

Operatorom nie wolno wykonywać czynności, które powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania tego weta.

PRZECZYSZYWANIE INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Instrukcję użytkowania i konserwacji należy przechowywać w specjalnym etui w pobliżu urządzenia, chroniąc przed płynami i wszystkim innym, co mogłoby pogorszyć jej czytelność

TRANSPORT MASZYN

Po dostarczeniu maszyny do klienta należy przeprowadzić natychmiastową kontrolę, aby upewnić się, że otrzymano wszystkie materiały wymienione w dokumentach przewozowych, oprócz sprawdzenia, czy

sprzęt nie został uszkodzony podczas transportu. W takim przypadku przewoźnik musi niezwłocznie ustalić rozmiar szkody, informując o tym nasze biuro obsługi klienta. To tylko przez szybkie działanie

tego typu, że brakujący materiał może zostać uzyskany, a odszkodowanie za szkodę pomyślnie dochodzone.

KOMENTARZ WSTĘPNY

Każdy rodzaj sprzętu może działać prawidłowo i skutecznie tylko wtedy, gdy jest prawidłowo użytkowany i utrzymywany w pełnej sprawności poprzez wykonywanie czynności konserwacyjnych opisanych w załączonej dokumentacji. Ty

dlatego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i ponownie się z nią zapoznać w przypadku wystąpienia problemów podczas użytkowania maszyny. W razie potrzeby pamiętaj, że nasza usługa pomocy (zorganizowana we współpracy z naszymi

dealerów) jest zawsze dostępny w celu uzyskania porady lub bezpośredniej interwencji

DANE IDENTYFIKACYJNE

Aby uzyskać pomoc techniczną lub poprosić o części zamienne, należy zawsze podawać model, wersję i numer seryjny (zapisany na odpowiedniej tabliczce).

PRZEZNACZENIE

To urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane do użytku przez wykwalifikowanego operatora do czyszczenia (poprzez odkurzanie stałych, suchych lub mokrych elementów) gładkich, zwartych podłóg w obiektach handlowych, mieszkalnych i przemysłowych, w sprawdzone warunki bezpieczeństwa.

UWAGA: urządzenie nie nadaje się do użytku w deszczu lub pod strumieniem wody.


ZABRONIONE jest używanie urządzenia do zbierania niebezpiecznych pyłów lub łatwopalnych cieczy w miejscach z atmosferą wybuchową. Ponadto nie nadaje się jako środek transportu osób lub przedmiotów.

BEZPIECZEŃSTWO

Współpraca operatora ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wypadkom. Żaden program zapobiegania wypadkom nie może być skuteczny bez pełnej współpracy osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za eksploatację maszyny. Większość wypadków przy pracy, które zdarzają się w miejscu pracy lub w ruchu, jest spowodowana nieprzestrzeganiem najbardziej podstawowych zasad bezpieczeństwa. Uważny, ostrożny operator jest najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed wypadkami i jest niezbędny do realizacji każdego programu prewencyjnego

TABLICZKA Z NUMEREM SERyjNYM

Tabliczka z numerem seryjnym znajduje się z tyłu odkurzacza i wskazuje ogólną charakterystykę urządzenia, w szczególności numer seryjny urządzenia. Numer seryjny jest bardzo ważną informacją i powinien być zawsze podawany wraz z wszelkimi prośbami o pomoc lub o zakup części zamiennych.

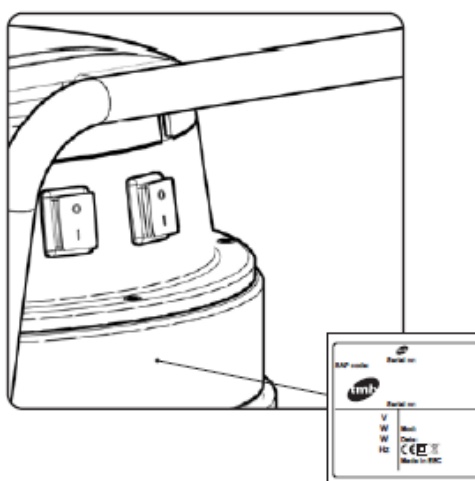

SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIU



Symbol wyłącznika głównego:

Stosowany z tyłu urządzenia do wskazania wyłącznika głównego

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W tym rozdziale wymieniono najczęstsze problemy związane z użytkowaniem urządzenia. Jeśli nie możesz rozwiązać problemów z podanymi tutaj informacjami, skontaktuj się z najbliższym centrum pomocy

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ	Wyłącznik główny nie jest włączony..	Naciśnij wyłącznik główny
	Wtyczka przewodu zasilającego urządzenia nie została prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia do gniazdka sieciowego
	Specyfikacje elektryczne urządzenia nie są zgodne ze specyfikacjami elektrycznymi sieci zasilającej.	Sprawdź, czy dane techniczne na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z danymi dotyczącymi zasilania sieciowego
	Kabel zasilający jest uszkodzony.	Natychmiast skontaktuj się z wyspecjalizowanym technikiem.
NIEWYSTARCZAJĄCE PODCIŚNIENIE - NADMIERNE WYTWARZANIE PYŁU	Wąż ssący nie jest prawidłowo podłączony do dyszy na zbiornik zbiorczy.	Podłącz prawidłowo wąż podciśnieniowy do króćca na zbiorniku
	Wąż ssący nie jest prawidłowo podłączony do węża przedłużającego.	Podłącz prawidłowo wąż ssący do węża przedłużającego.
	Wąż przedłużający nie jest prawidłowo podłączony do używanego akcesorium do odkurzania.	Podłącz prawidłowo rurkę przedłużającą do używanego akcesorium do odkurzania
	Obwód próżniowy jest zablokowany (wąż ssący; wąż przedłużający; Akcesoria ssące).	Usuń przeszkodę w obwodzie ssącym
	Filtry próżniowe są zablokowane.	Usuń przeszkodę w filtrach próżniowych

UTYLIZACJA

Aby pozbyć się urządzenia, zanieś je do centrum rozbiórki lub autoryzowane centrum zbiórki.


Przed złomowaniem urządzenia należy usunąć i oddzielić następujące materiały, a następnie wysłaj je do odpowiednie punkty zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami przepisy dotyczące higieny środowiska:

- Części elektryczne i elektroniczne*
- Części plastikowe (zbiorniki i kierownice)
- Części metalowe (dźwignie i rama)




(*) W szczególności skontaktuj się ze swoim dystrybutorem w przypadku złomowania elektrycznego i części elektroniczne.

Opis

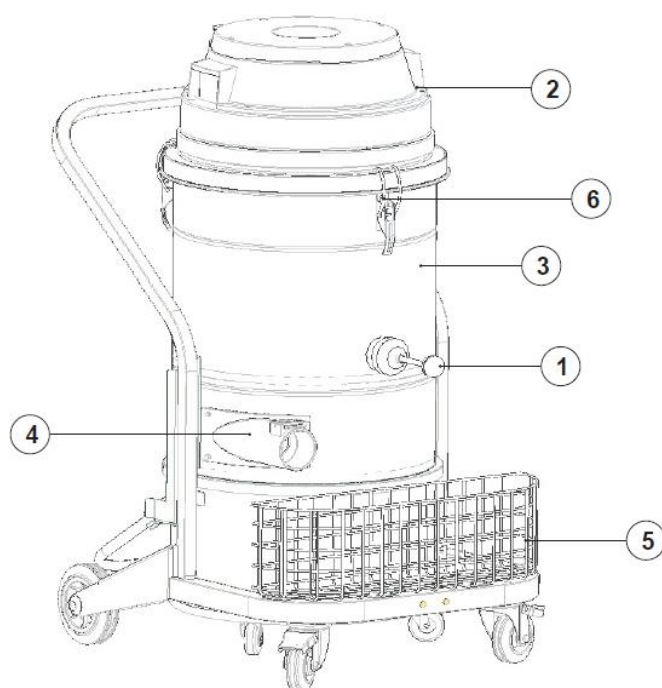

1. Uchwyt do czyszczenia filtra
2. Pokrywa komory filtra
3. Komora filtra
4. Króciec przyłączeniowy do akcesoriów
5. Kosz na akcesoria
6. Blokada



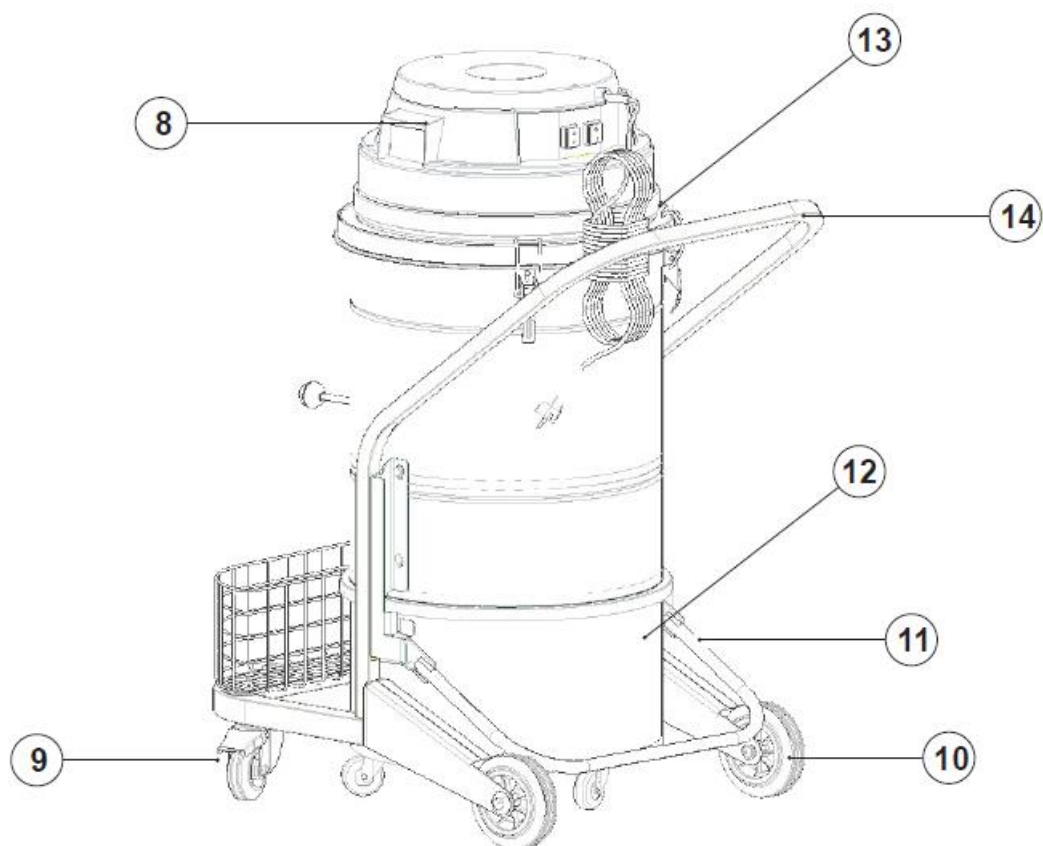

8. Etykieta danych technicznych

9. Rolka prowadząca z hamulcem w stałej pozycji

10. Stałe koło

11..Dźwignia do odblokowywania pojemnika próżniowego

12.Czołg na kołach

13. Kabel

14.Uchwyt do poruszania

15. Przełącznik Wł./WYł

Czyszczenie i konserwacja odkurzacza



1



2



3



4

JAK OPRÓŻNIĆ ZBIORNIK.

Gdy przełączniki znajdują się w pozycji wyłączonej (1), odłącz wtyczkę z sieci elektrycznej. Podnieś uchwyt zwalniający zbiornik (2). Gdy zbiornik zostanie odblokowany, tak będzie

przeniesiony, opróżniony i oczyszczony. Po zakończeniu tej operacji ponownie umieść zbiornik pod odkurzaczem i naciśnij uchwyt do podnoszenia w dół (3). Odkurzacze jest teraz gotowy do pracy.

Ostrzeżenie: nie pozwól, aby brud gromadził się w zbiorniku przez długi czas.

JAK WYMIENIĆ FILTR.

Gdy przełączniki są w pozycji wyłączonej, odłącz wtyczkę od sieci elektrycznej. Zwolnij blokady, które blokują pokrywę. Zdejmij pokrywkę. Wyjmij filtr i potrząśnij filtrem (4). Włóż filtr i ponownie potrząśnij filtrem. Zamknij pokrywę za pomocą zamków. Odkurzacze jest teraz gotowy do pracy.

Rozwiązywanie problemów


W ten sposób możesz rozwiązać każdy problem, który może się pojawić.

Silniki nie uruchamiają się. ► Brak napięcia elektrycznego. ► Sprawdź kable, wtyczki i gniazdko.

Wydajność ssania maleje powoli. ► Filtr, dysza, wąż ssący lub rura ssąca mogą być zablokowane. ► Sprawdź, wyczyść akcesoria. Wyczyść filtr.

Kurz wydostaje się podczas odkurzania. ► Filtr nie został prawidłowo zamocowany lub jest uszkodzony. ► Sprawdź, czy filtr siedzi prawidłowo; wymienić w razie potrzeby.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

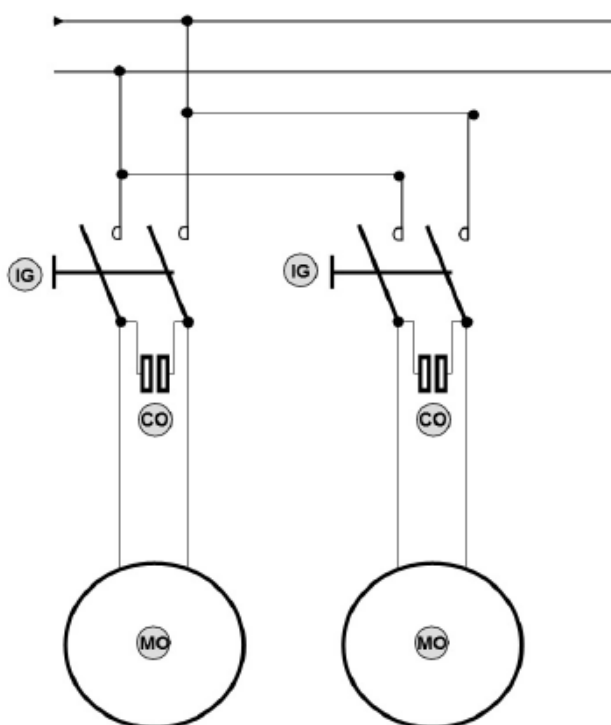

Specyfikacja techniczna

parametry	jm	2 PS
Napięcie	V / Hz	230 / 50-60
Moc	W	2200
Przepływ powietrza	m ³ /h	402
Podciśnienie	kPa	22
Pojemność zbiornika	l	40
Powierzchnia filtra	cm ²	19500
Długość przewodu	m	10
Poziom hałasu	Db	70
Wymiary	cm	61x85x115
Średnica wlotu	mm	50-70
Waga	kg	63